

Como atualizar RE165-RE166

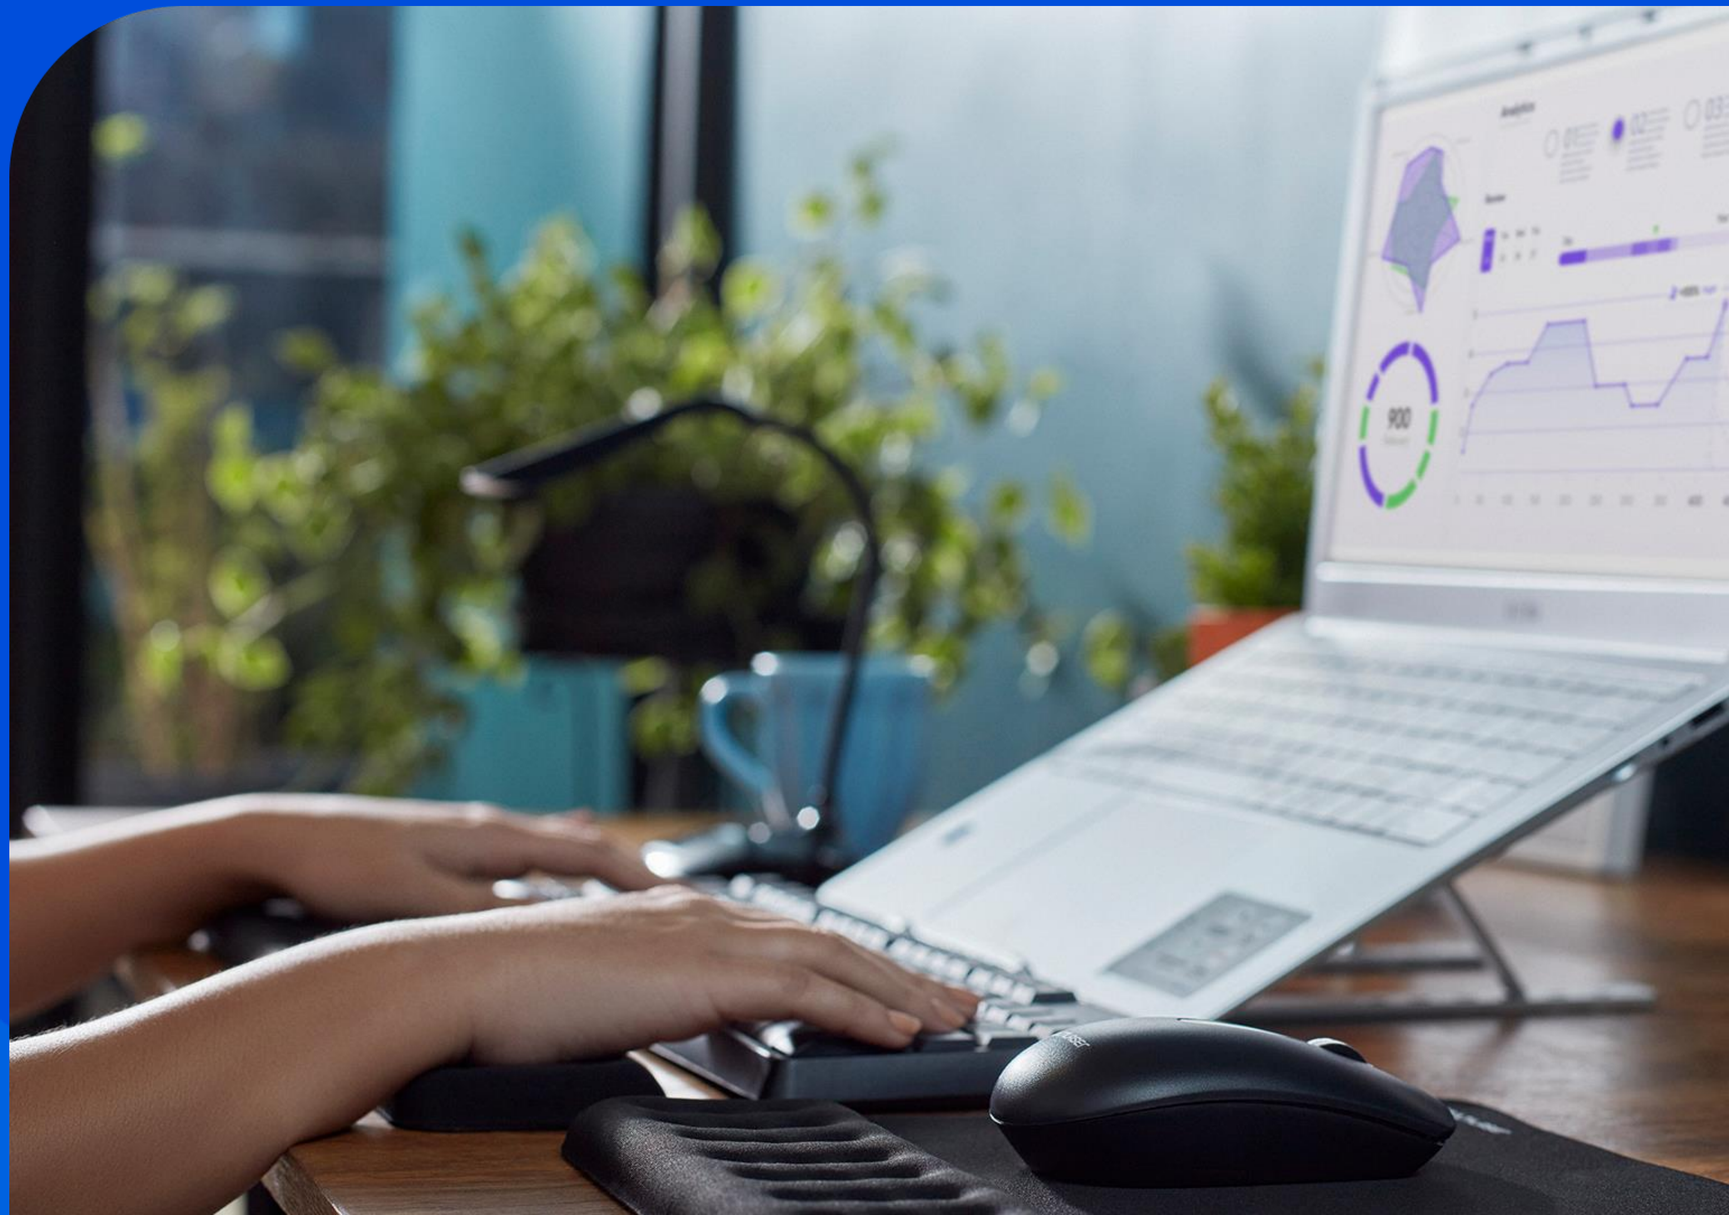

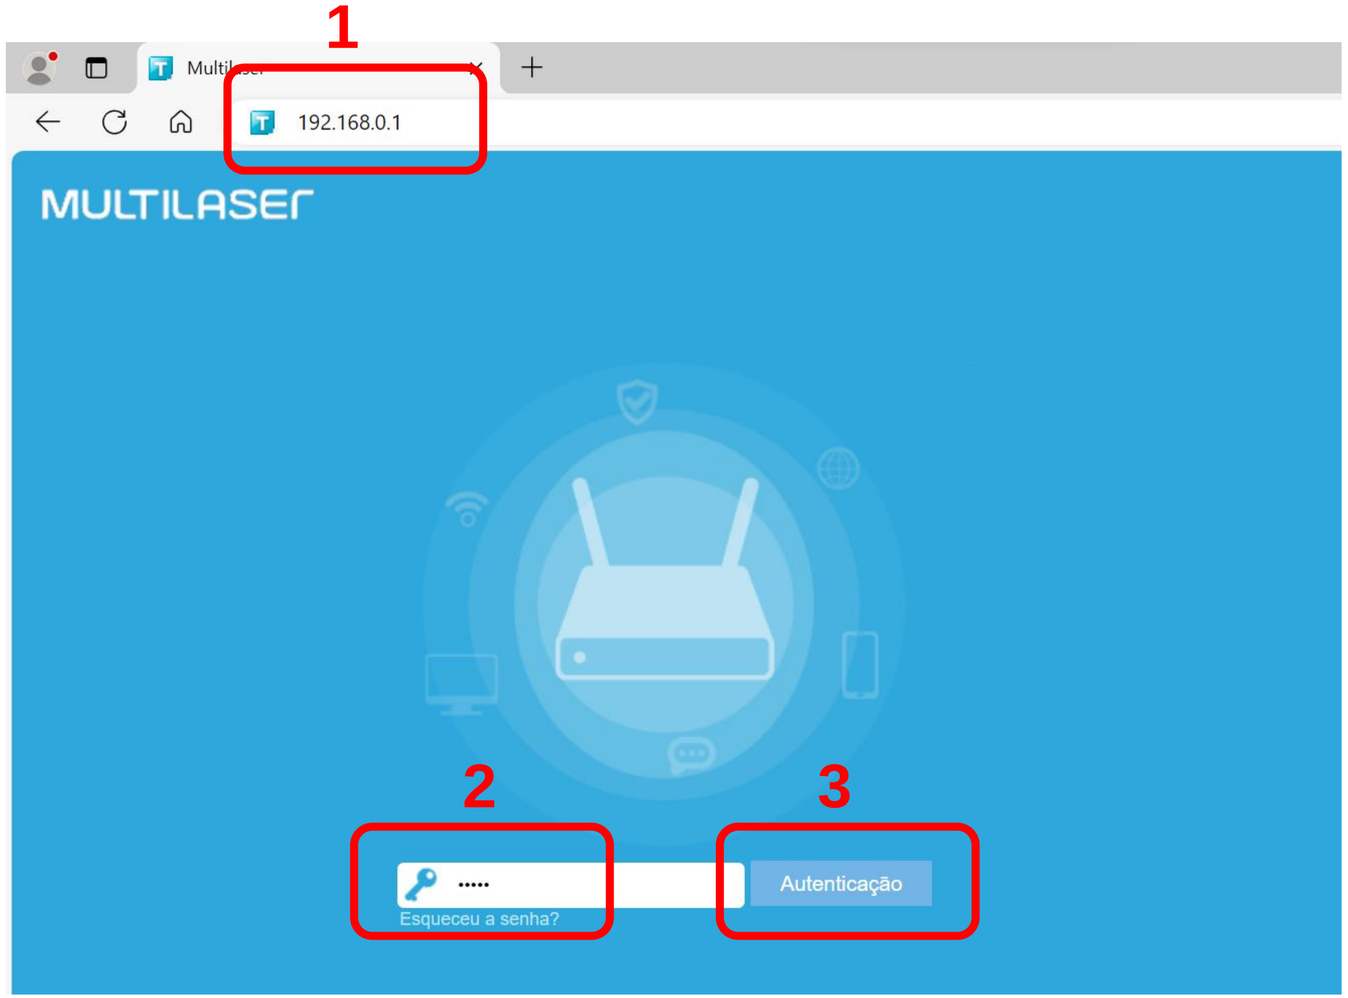


Conecte-se ao roteador por Wifi ou cabo e siga os passos:

1 - Abra um navegador de internet, digite o IP do roteador **192.168.0.1**

2 - No campo senha digite **admin**

3 - Clique em **Detecção**

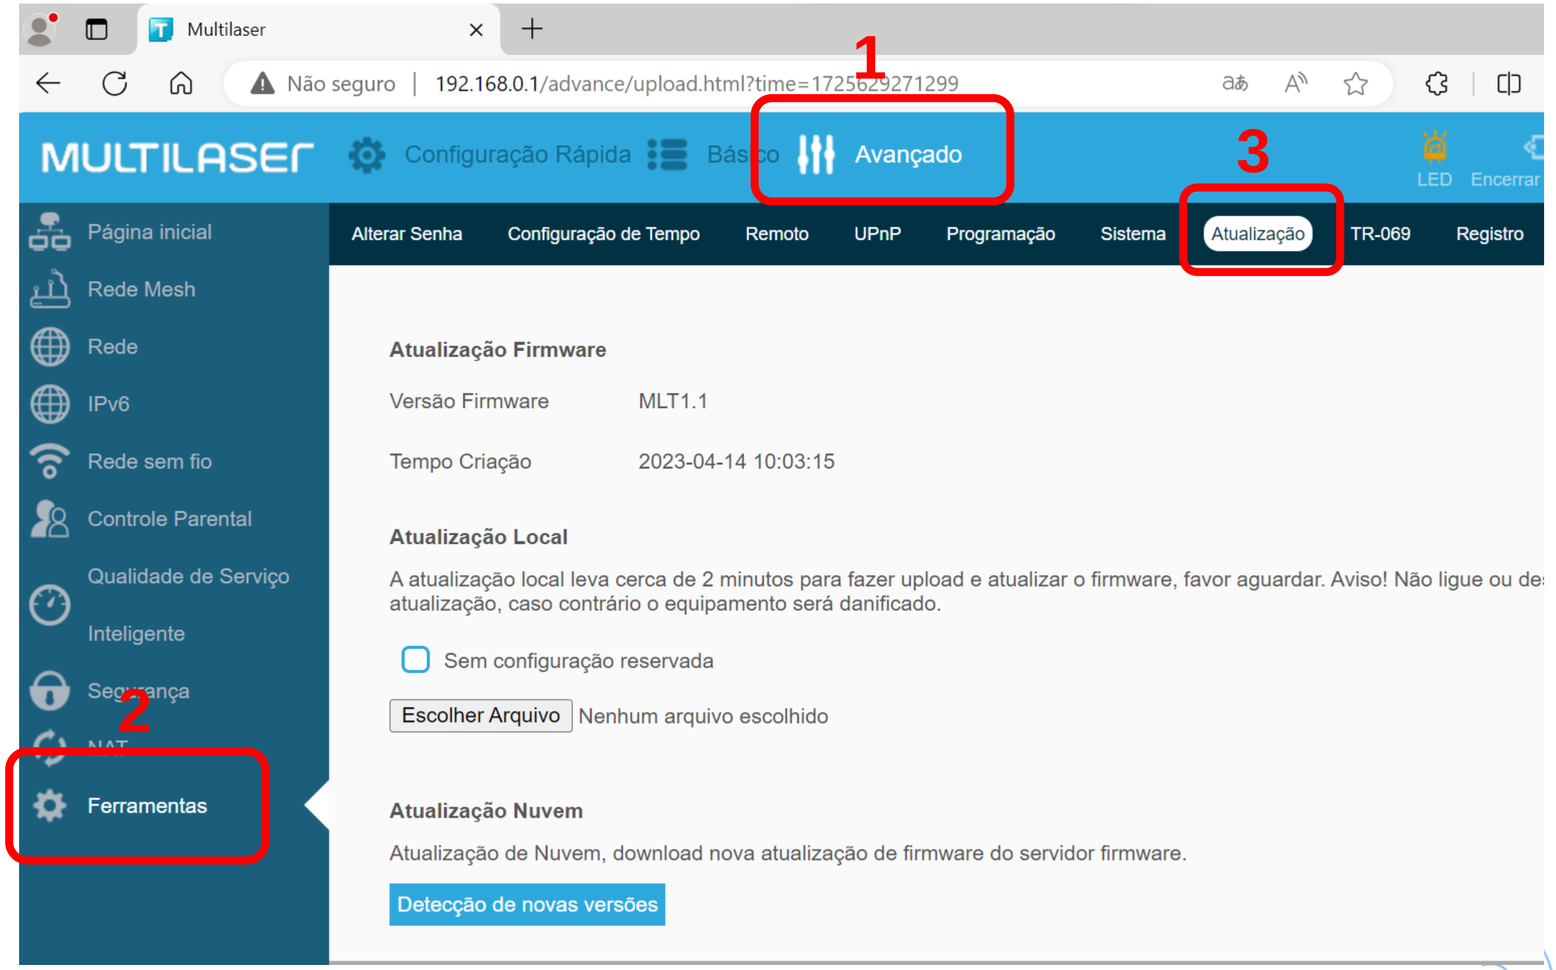


Quando aparecer a tela de configuração, siga os passos:

1 – Clique em **Avançado**


2 – Clique em **Ferramentas**

3 - Clique em **Atualização**

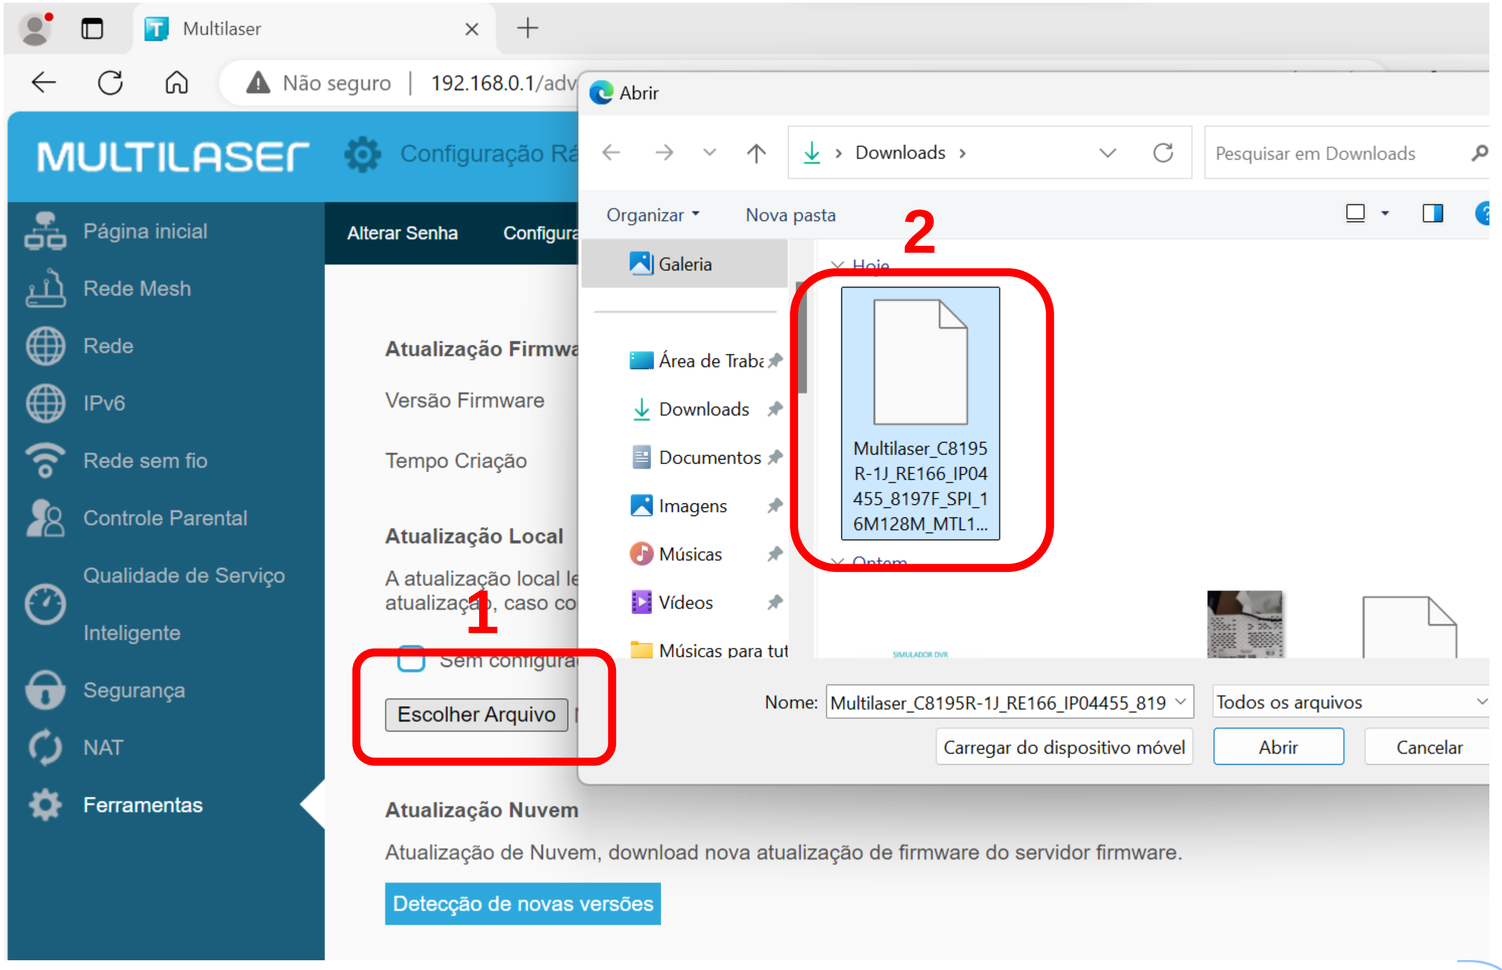

1 – Clique em **Escolher arquivo**

2 – Navegue até a pasta de download onde foi baixada a atualização e clique duas vezes no arquivo

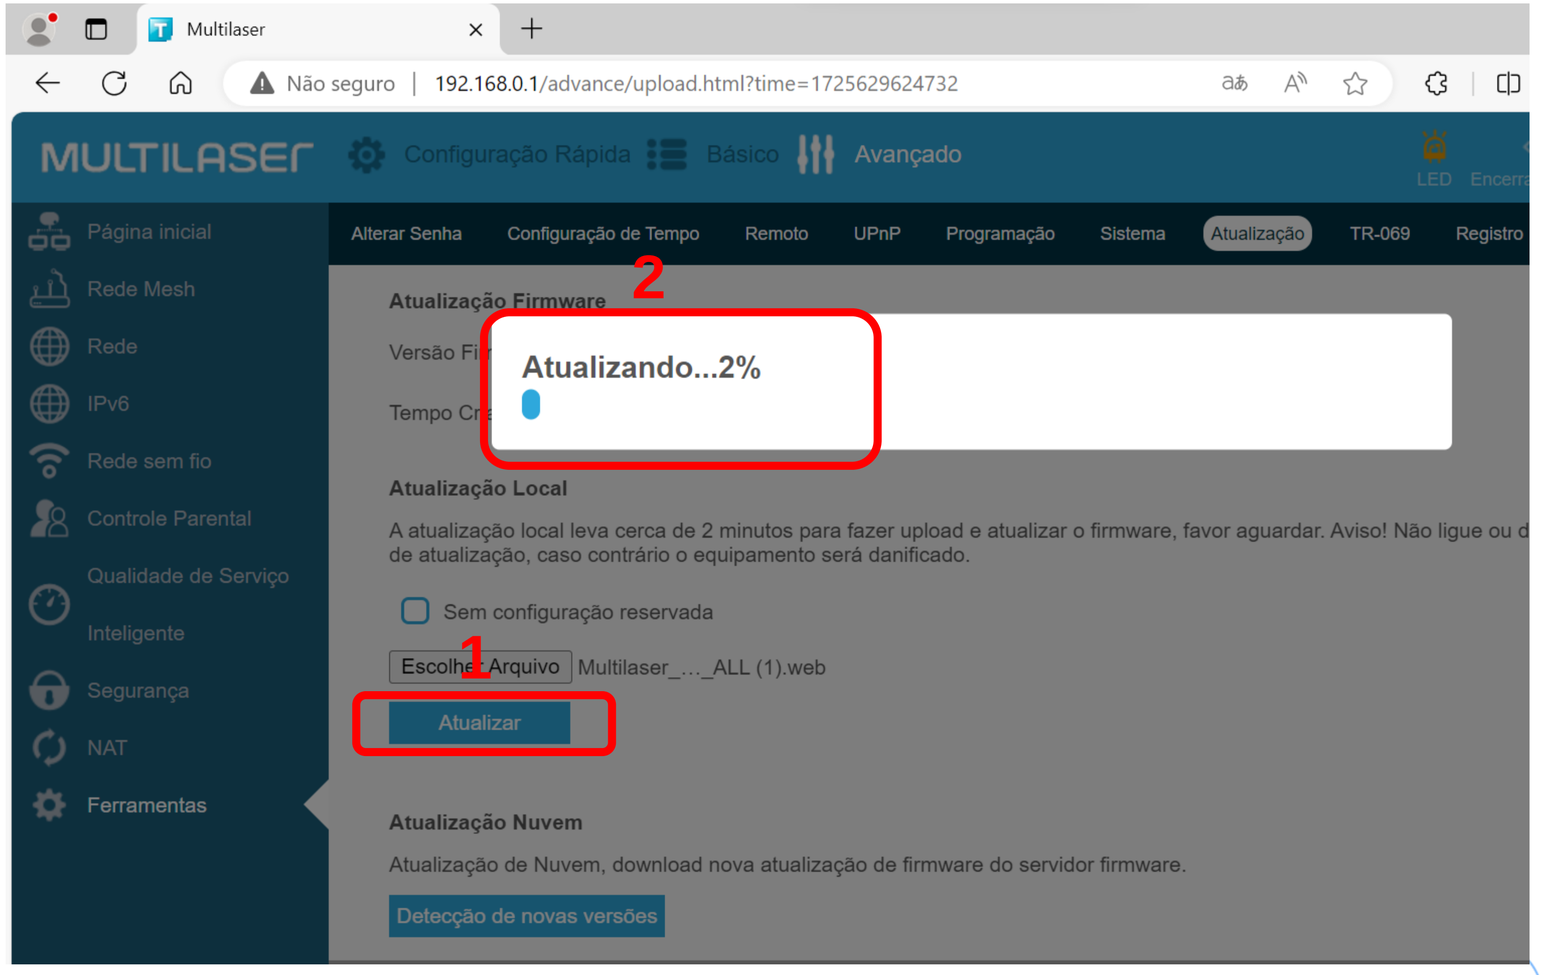

1 – Clique em **Atualizar**

2 – Irá aparecer o processo de atualização. Quando finalizar, o roteador irá reiniciar automaticamente e o processo estará finalizado

